



Aufbauanleitung für Beschlag Nr. 50

Nehmen Sie sich die Zeit und lesen Sie die vorliegende Anweisung in aller Ruhe durch. Halten Sie sich genau an die Aufbauanleitung, dann werden Sie lange Freude an diesem Produkt haben.


Die Montage sollten 2 Personen durchführen.

Werkzeuge für die Montage: Wasserwaage, Schraubenschlüssel, Hammer, Holzbohrer 8mm, Akku-Schrauber und 1 Sortiment Schrauberbits.

Material: Überwurf (12 Stk. Spaxschrauben 4x35mm), Bodenschieber (4 Stk. Spaxschrauben 5x40mm), Auflaufbock und 4 Langbänder 700mm verstellbar (16 Stk. Spaxschrauben 5x40mm, Hespakenplatte 16 Stk. Spaxschrauben 5x50mm, 4 Stk. Schlossschrauben 8x80mm, 4 Stk. Muttern M8).

Hinweis: Lassen Sie zwischen den Pfosten und dem Torflügel jeweils ca. 1,5cm und zwischen den beiden Torflügeln ca. 1cm Luft (insgesamt ca. 4cm Luft).

Lichter Pfostenabstand = Torbreite + 4 cm

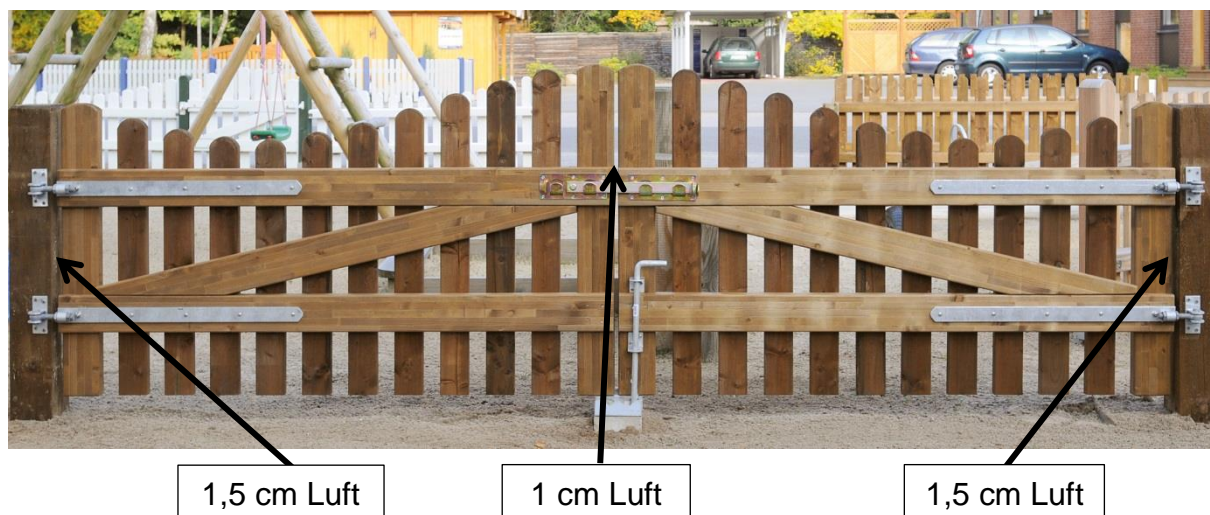

Bei Verwendung von Pfostenankern müssen die Laschen der Anker immer seitlich stehen, sonst bekommen Sie die Hespaken bzw. Bänder nicht am Pfosten montiert.



Laschen der Pfostenanker seitlich stehen.

Zuerst werden die beiden Bänder auf den waagerechten Holmen bündig und möglichst mittig ausgerichtet.



Bündig mit den waagerechten Holmen abschließen



Bänder mittig ausrichten

Die äußeren Vierkantstanzungen mit einem 8mm Holzbohrer durch den Türholm durchbohren und mit den Schlossschrauben 8x80mm befestigen. Hierzu die Schlossschraube mit dem runden Kopf von der Ansichtsseite durchstecken (evtl. mit dem Hammer vorsichtig nachhelfen) und von der Bandseite mit der Mutter M8 befestigen. Die anderen vier Bohrungen mit den Spaxschrauben 5x40mm befestigen.



Bandseite




Ansichtsseite



Spaxschrauben 5x30mm

Nun die Tür in die vorgesehene Öffnung stellen, anheben und als Hilfsmittel eine 2-3cm starke Bohlen unter die Tür legen (Bodenluft). Das Tor mit einer Wasserwaage ausrichten und dabei zwischen Pfosten und Torflügel ca. 1,5cm Luft und zwischen den beiden Torflügeln ca. 1cm Luft lassen.

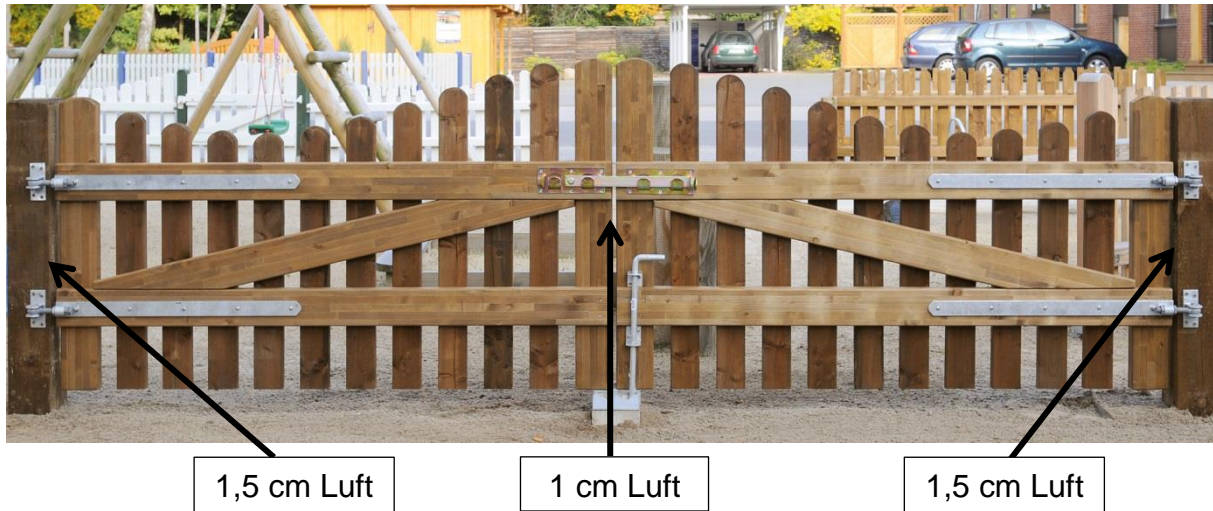

Die Position der Hespaken am Türpfosten festlegen und die Hakenplatte mit je 4 Stück Spaxschrauben 5x50mm befestigen (darauf achten, dass die Tür in Waage ist).



Die Bänder können ausschließlich im eingebauten Zustand verstellt werden um die Tür optimal einzustellen.

Als nächstes wird der Auflaufbock zusammen geschraubt und in ein kleines Betonfundament gesetzt. Der Auflaufbock ist wichtig, damit das Tor im geschlossenen Zustand fixiert ist.



An dem mittleren senkrechten Holm eines Torflügels schrauben Sie den Bodenschieber mit den Spaxschrauben 5x40mm so an, dass der Stab in eine der beiden Öffnungen des Auflaufbocks passt. Eine Halterung wird unterhalb des Querholms befestigt und die andere Halterung oberhalb des Querholms.



Eine Halterung oberhalb und eine unterhalb des Querholms

Zum Schluss wird der Überwurf jeweils an den oberen waagerechten Rahmenhölzern ausgerichtet und mit 12 Spaxschrauben 4x35mm befestigt.



Befestigung mit
Spaxschrauben 4x35mm