



Aufbauanleitung Hochbeet mit Sitzbank

L 2,00x B 1,30x H 0,65m

Mit diesem Hochbeet von Scheerer haben Sie ein Qualitätserzeugnis erworben. Nehmen Sie sich die Zeit und lesen Sie die vorliegende Anweisung in aller Ruhe durch. Halten Sie sich genau an die Aufbauanleitung, dann werden Sie lange Freude an diesem Produkt haben.

Werkzeuge für die Montage: Schraubendreher, Akku-Schrauber oder eine Bohrmaschine, 1 Sortiment Schrauberbits, ein Holzbohrer 4mm.

Material:

- 4 Stück Bohlen geriffelt 2,8x14,5x199,5cm mit 4 Nuten
- 4 Stück Bohlen geriffelt 2,8x14,5x199,5cm mit 5 Nuten
- 2 Stück Bohlen geriffelt 2,8x7x199,5cm mit 2 Nuten
- 6 Stück Bohlen geriffelt 2,8x14,5x99,5cm mit 4 Nuten
- 2 Stück Bohlen geriffelt 2,8x7x99,5cm mit 2 Nuten
- 3 Stück Bohlen geriffelt 2,8x14,5x129,5/122,5cm vorn geschrägt mit 4 Nuten
- 2 Stück Bohle geriffelt 2,8x14,5x63cm (Mittelstrebe)
- 2 Stück Bohle glatt 2,8x14,5x199,5cm (Sitzfläche)

Noppenfolie

Beschlag:

- 32 Stück 4x50mm Holzschrauben (12 Stück Sitzfläche und 20 Stück Mittelstrebe)


Wichtig: Alle Schraubenlöcher vorbohren!

Bitte prüfen Sie, ob in der Lieferung das komplette Material enthalten ist.


Zu Beginn legen Sie die 2 Stück Längsbohlen (2,8x7x199,5cm mit 2 Nuten) mit der Nut nach oben auf dem Boden. Danach werden 2 Stück Querbohlen (2,8x14,5x99,5cm mit 4 Nuten) in die vorgefertigte Nuten gesetzt.




Nun müssen 2 Stück Längsbohlen (2,8x14,5x199,5cm mit 4 Nuten) in die Nuten der vorherigen Querbohlen gesetzt werden.

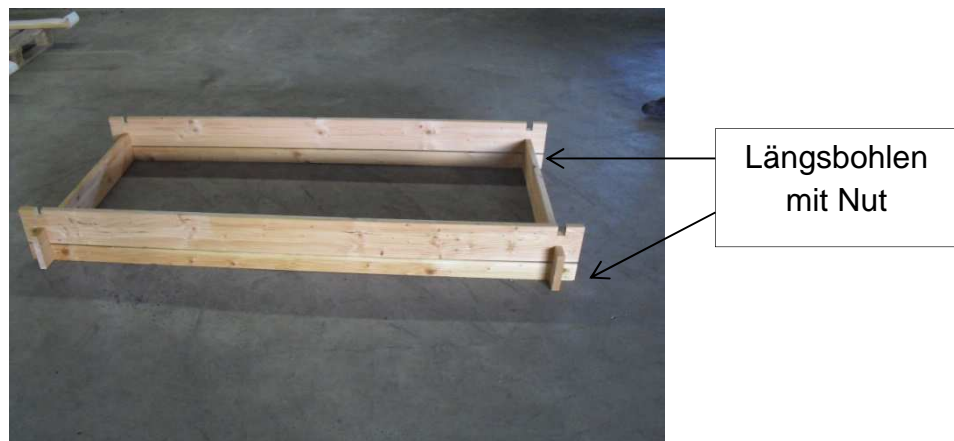

Es folgen wieder 2 Querbohlen (2,8x14,5x99,5cm mit 4 Nuten) diese werden wie zuvor in die Nuten eingesetzt.

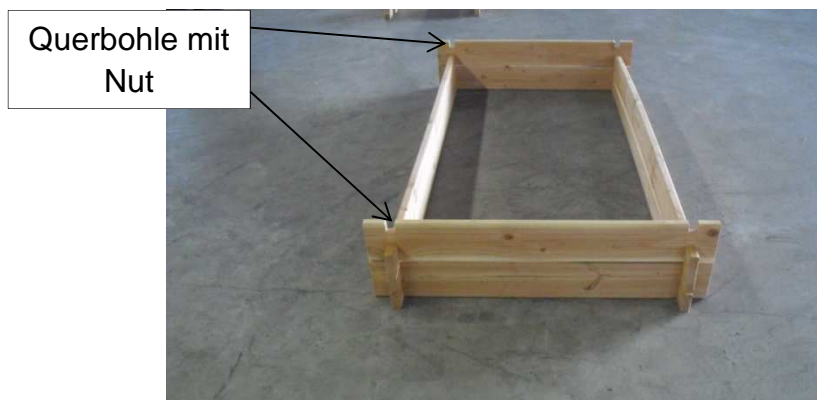

Als nächstes werden 2 Stück Längsbohlen (2,8x14,5x199,5cm mit 5 Nuten) eingesetzt die mittlere Nut muss nach oben zeigen.

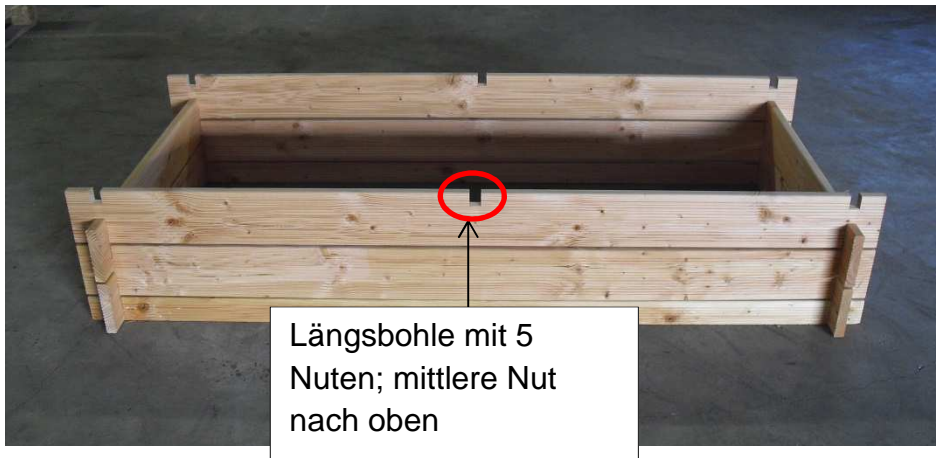

Jetzt werden die 3 Stück Querbohlen (2,8x14,5x129,5/122,5cm mit 4 Nuten und Schräge) benötigt. Diese werden wie die Querbohlen an den beiden Seite und in der Mitte in die Nut gesetzt. Die Schrägen müssen zu einer Seite zeigen.



Die 2 Stück Längsbohlen (2,8x14,5x199,5cm mit 5 Nuten) werden als nächstes eingesetzt. Dabei ist darauf zu achten, dass die mittlere Nut nach unten zeigt.




Danach werden 2 Stück Querbohlen (2,8x14,5x99,5cm) und 2 Stück Längsbohlen (2,8x14,5x199,5cm) benötigt. Diese werden wie zu vor in die Nut eingesteckt (als erste die Querbohlen)



An den Seiten kommen nun die letzten Querbohlen (2,8x7x99,5cm mit 2 Nuten). Diese werden mit der Nut nach unten in die anderen Nuten eingesetzt.



Um das Hochbeet weiter zu stabilisieren werden die 2 Stück Mittelstreben (2,8x14,5x63cm) an den Längsseiten mit je 10 Schrauben (4x50mm Assy) befestigt. Die Schrauben werden pro waagerechte Bohle mit je 2 Schrauben befestigt.

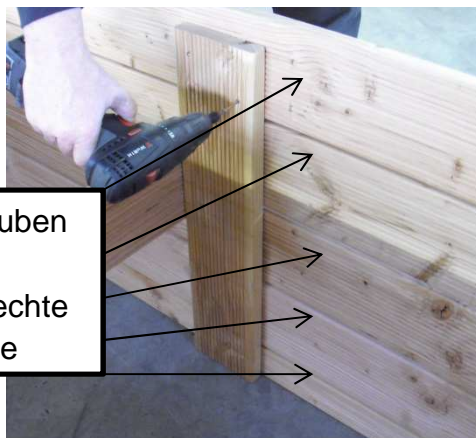

2 Schrauben
pro
waagerechte
Bohle



Mittelstreben
an den
Längsseiten

Befestigen Sie nun die beiden glatten Bohlen (2,8x14,5x199,5cm) mit je 6 Stück Schrauben (Spax 4x50mm ASSY) auf die hervorstehenden Sitzbankbohlen.



Das fertige Hochbeet mit Sitzbank können Sie nun an der gewünschten Stelle aufstellen.



Als letzten Schritt müssen Sie die Hochbeetinnenseiten mit der Noppenfolie auskleiden und diese befestigen (am besten festtackern). Dabei ist darauf zu achten, dass die Noppen zum Holz zeigen und der Boden offen bleibt.



Anleitungen zum Befüllen des Beetes und Anlage der Bepflanzung finden Sie im Internet und in diversen Gartenzeitschriften.