

Aufbauanleitung für Beschlag Nr. 71

Nehmen Sie sich die Zeit und lesen Sie die vorliegende Aufbauanleitung in aller Ruhe durch. Halten Sie sich genau an die Anweisungen, dann werden Sie lange Freude an diesem Produkt haben.

Die Montage sollten 2 Personen durchführen.

Werkzeuge für die Montage: Wasserwaage, Schraubenschlüssel, Hammer, Akku-Schrauber und 1 Sortiment Schrauberbits.

Material: Rahmentorschieber (10 Stk. Spaxschrauben 5x35mm), Bodenschieber (4 Stk. Spaxschrauben 5x40mm), Auflaufbock und 4 Winkelbänder re/li 300x600mm verstellbar (dafür 28 Stk. Spaxschrauben 6x30mm)

Hesphakenplatten an den Winkelbändern vormontiert (dafür 16 Stk. Spaxschrauben 6x50mm).


Hinweis: Lassen Sie zwischen den Pfosten und den Torflügeln jeweils ca. 2cm und zwischen den beiden Torflügeln ca. 1 cm Luft (insgesamt ca. 5 cm Luft).

Lichter Pfostenabstand = Torbreite + 5 cm

Beim Einbau von Pfostenankern müssen die Laschen der Anker immer seitlich stehen, sonst können die Hesphaken bzw. Bänder nicht an den Pfosten montiert werden (Sichtseite auf das Holz).



Zuerst werden die vier Winkelbänder mittig ausgerichtet. Diese schließen, bevor die Kröpfung anfängt, mit dem senkrechten Holm bündig ab. Die Winkelbänder werden mit den Spaxschrauben 6x30mm verschraubt.

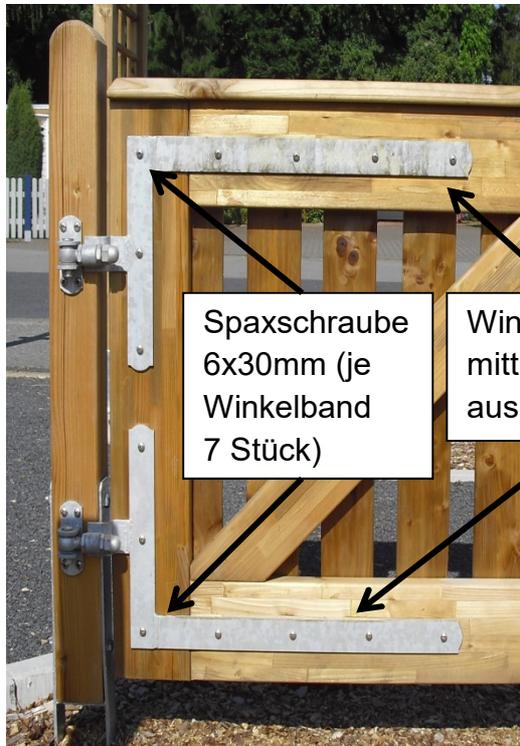

Spaxschraube
6x30mm (je
Winkelband
7 Stück)

Winkelbänder
mittig
ausrichten



Senkrechter
Holm und
Langband vor
Kröpfung bündig

Die Position der Hespaken am Torpfosten festlegen und die Hakenplatte mit je 4 Spaxschrauben 6x30mm befestigen (darauf achten, dass die Tür in Waage ist.)



Hespaken
mit 6x30mm
Spaxschraube



Die Bänder können ausschließlich im eingebauten Zustand verstellt werden um das Tor optimal einzustellen.

Als nächstes wird der Auflaufbock zusammengeschraubt und in ein kleines Betonfundament gesetzt. Der Auflaufbock ist wichtig, damit das Tor im geschlossenen Zustand fixiert ist.



An dem mittleren senkrechten Holm eines Torflügels schrauben Sie den Bodenschieber mit den Spaxschrauben 5x40mm so an, dass der Stab in eine der beiden Öffnungen des Auflaufbocks passt.



Zum Schluss wird der Rahmentorschieber befestigt. Dieser besteht aus zwei Teilen, dem Schubriegel mit Platte und das Gegenstück. Befestigen Sie die Platte des Schubriegels mit 6 Spaxschrauben 5x35mm an einem der Torflügel. Die Platte sollte mittig am Querholmen und ca. 5 mm von den Senkrechtenholmen ausgerichtet werden.

Das Gegenstück auf dem anderen Torflügel so ausrichten, dass der Schubriegel durch die vorgestanzten Löcher passt. Diesen dann mit 4 Spaxschrauben 5x35mm befestigen.

