

Aufbauanleitung für Gartenbank mit und ohne Lehne 2,00m
Art.-Nr.: 16620D und 16619D

Mit der Sitzbank von Scheerer haben Sie ein Qualitätserzeugnis erworben. Nehmen Sie sich die Zeit und lesen Sie die vorliegende Anweisung in aller Ruhe durch. Halten Sie sich genau an die Aufbauanleitung, dann werden Sie lange Freude an diesem Produkt haben.

Werkzeuge für die Montage: Zollstock, Akkuschauber, 1 Sortiment Akkuschauberbits, Holzleim und Hammer.

Ein Schlagholz ist im Paket enthalten. (= ca. 20cm Abschnitt)


Für den Aufbau benötigt man zwei Personen.

Hinweis: Alle Schrauben **vorsichtig** anziehen, damit das Holz nicht spaltet

Angeliefertes Material mit der Materialliste überprüfen und übersichtlich auslegen!



Stückliste Sitzbank:

A.	Seitenteile	2 Stück
B.	Mittelteil (Nicht vorhanden bei der Bank ohne Lehne)	1 Stück
C.	Querstrebe hinten 4x10cm 1,88m die Enden gerade gekappt	1 Stück
D.	Querstrebe vorne 4x10cm 1,88m die Enden gerundet	1 Stück
E.	Holzdübel 16mm	4 Stück
F.	Rückenfläche 4x10cm 2,00m (Nicht vorhanden bei der Bank ohne Lehne)	3 Stück
G.	Sitzfläche 4x10cm 2,00m	4 Stück
H.	Assy Schraube 5x80mm V2A (42 Stück bei der Bank ohne Lehne)	54 Stück
I.	Schlagholz	1 Stück

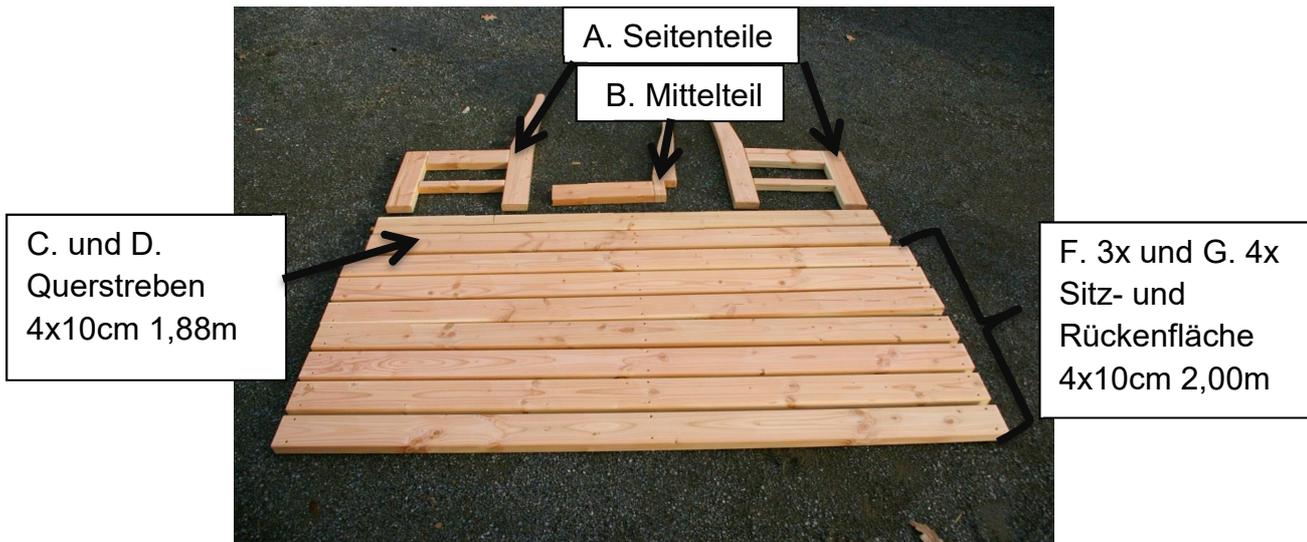

Bitte prüfen Sie, ob in der Lieferung das komplette Material enthalten ist.

Als erstes stecken Sie die Holzdübel (E) in die vorgebohrten Löcher der Querstreben (C und D). Geben Sie vorher ein wenig Leim in die Löcher. Stellen Sie ein Seitenteil (A) ebenerdig auf und verbinden Sie diese mit der vorderen Querstrebe (D). Dazu setzen Sie die Querstrebe mit dem Dübel (D) in das vorgebohrte Loch des Seitenteils (A) ein. Fügen Sie vorher wieder Leim hinzu. Die Rundungen müssen nach oben zeigen.

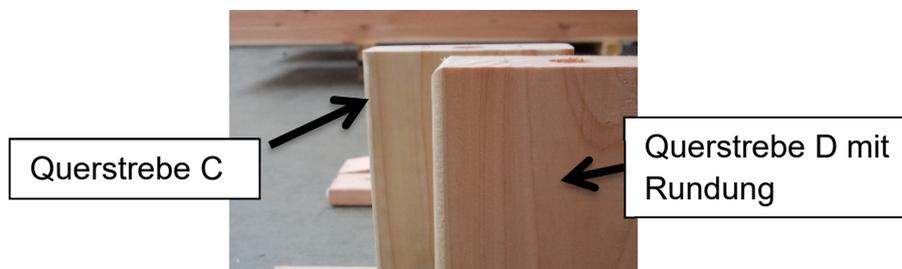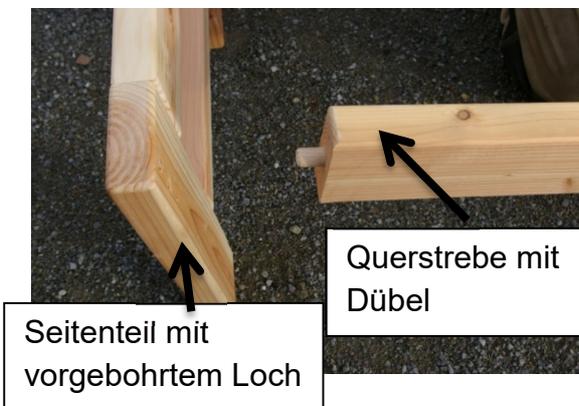

Als nächstes wird die hintere Querstrebe (C) mit dem Seitenteil (A) verbunden. Dazu setzen Sie die Querstrebe mit dem Dübel (C) in das vorgebohrte Loch des Seitenteils (A) ein. Fügen Sie vorher wieder Leim hinzu.



Das andere Seitenteil (A) wird mit den Querstreben verbunden. Setzen Sie wie zuvor die Querstreben (C und D) mit dem Seitenteil (A) zusammen.


Befestigen Sie die Seiten zusätzlich mit den ASSY-Schrauben 5x80mm V2A (H). Die Seitenteile (A) haben vorgebohrte Löcher, sodass Sie die Bauteile einfach verschrauben können.



Nun wird das Mittelteil (B) der Sitzbank mit Lehne mittig ausgerichtet und vorne und hinten mit jeweils 2 Stück ASSY-Schrauben 5x80mm V2A (H) befestigt (Löcher sind vorgebohrt).



Das hinter Brett der Sitzfläche (G) schließt bündig mit der Rückenlehne (F) oder bei der Bank OHNE Lehne mit der Querstrebe (C) ab. Das vordere Brett der Sitzfläche (G) schließt bündig mit der Querstrebe (D) ab. Diese werden mit den ASSY-Schrauben 5x80mm V2A (H) befestigt. Die anderen Bretter der Sitzfläche (G) werden vermittelt und festgeschraubt (ca. 1,5cm Luft zwischen den Brettern).

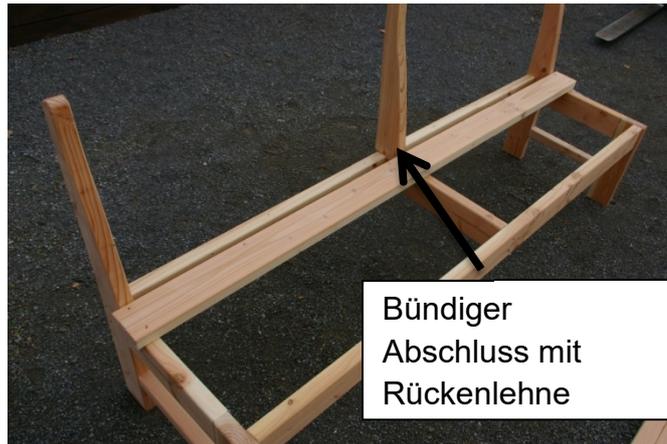

Der Aufbau der Bank ohne Lehne ist hiermit abgeschlossen.

Bei der Bank mit Lehne wird an der Rückenlehne das erste Brett (F) so befestigt, dass es mit der Rundung abschließt. Danach das Brett mit den Schrauben (H) befestigen.



Lassen Sie zwischen der Sitzfläche und der Unterkante des letzten Brettes der Rückenlehne (F) ca. 10cm Luft.



Das mittlere Brett der Rückenlehne (F) mittig ausrichten und mit den Schrauben (H) befestigen (H).

Zum Schluss die Bank am gewünschten Ort platzieren.

