



Aufbauanleitung Hochbeet

B 100 x H 72,5 x L 150cm

B 100 x H 72,5 x L 200cm

Mit diesem Hochbeet von Scheerer haben Sie ein Qualitätserzeugnis erworben. Nehmen Sie sich die Zeit und lesen Sie die vorliegende Anweisung in aller Ruhe durch. Halten Sie sich genau an die Aufbauanleitung, dann werden Sie lange Freude an diesem Produkt haben.

Für den Aufbau sind zwei Personen erforderlich.

Werkzeuge für die Montage: Schraubendreher, Akku-Schrauber oder eine Bohrmaschine, 1 Sortiment Schrauberbits, ein Holz- oder Metallbohrer 4mm.

Material:

10 Stück Seitenbohlen 2,8x14,5 cm,

2 Stück Stirnseiten vormontiert (bestehend aus je 5 Bohlen 2,8x14,5cm und 2 Verbindungsbohlen 2,8x14,5x71,5cm)

2 Stück Verbindungsbohlen 2,8x14,5x71,5cm und

1 Stück Querstrebe 2,8x14,5cm

1 Stück Noppenfolie


Beschlag: 64 Stück 4x50mm Holzschrauben

Wichtig: Alle Schraubenlöcher vorbohren!



Hochbeet nach
Auslieferung inkl. Beschlag


Bitte prüfen Sie, ob in der Lieferung das komplette Material enthalten ist.

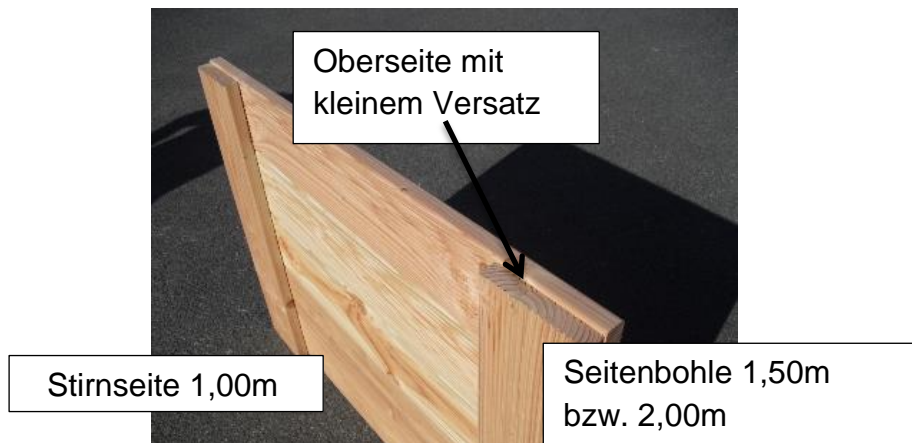

Stellen Sie die Stirnseite ebenerdig. Die Oberseite ist die Seite mit dem kleinen Versatz, d. h. die Verbindungsbohle springt etwas zurück. Die Unterseite ist bündig geschnitten. Die Verbindungsbohlen stehen senkrecht.

Die Seitenbohlen werden mit 2 Stück 4x50mm Holzschrauben je Seitenbohle von außen an die Stirnseiten geschraubt. Die Schrauben werden so gesetzt, dass sie in die senkrechten Verbindungsbohlen eingedreht werden, nicht in das Hirnholz.


Es ist darauf zu achten, dass die Seitenbohle unten und seitlich bündig mit den Stirnseiten abschließt.

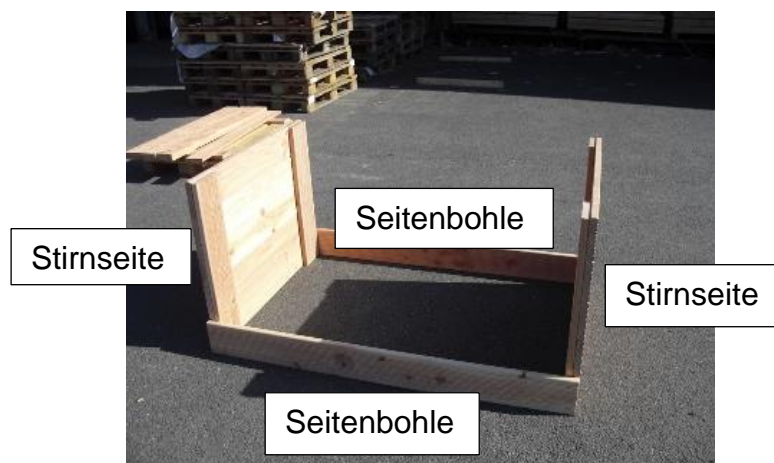

Dann schrauben Sie alle weiteren Seitenbohlen mit den Holzschrauben 4x50mm von außen an.



Bei den Hochbeeten ab einer Länge von 1,50m werden die Seitenbohlen noch zusätzlich mit einer Verbindungsbohle in der Mitte verstärkt und mit einer Querstrebe versehen. Hierzu werden die Verbindungsbohlen mit je 10 Stück 4x50mm Holzschrauben von Innen an die Seitenbohlen geschraubt, es sollten 2 Holzschrauben pro Seitenbohle diagonal verschraubt werden. Die Querstrebe wird mit je 4 Stück 4x50mm Holzschrauben an die mittleren Verbindungsbohlen geschraubt.

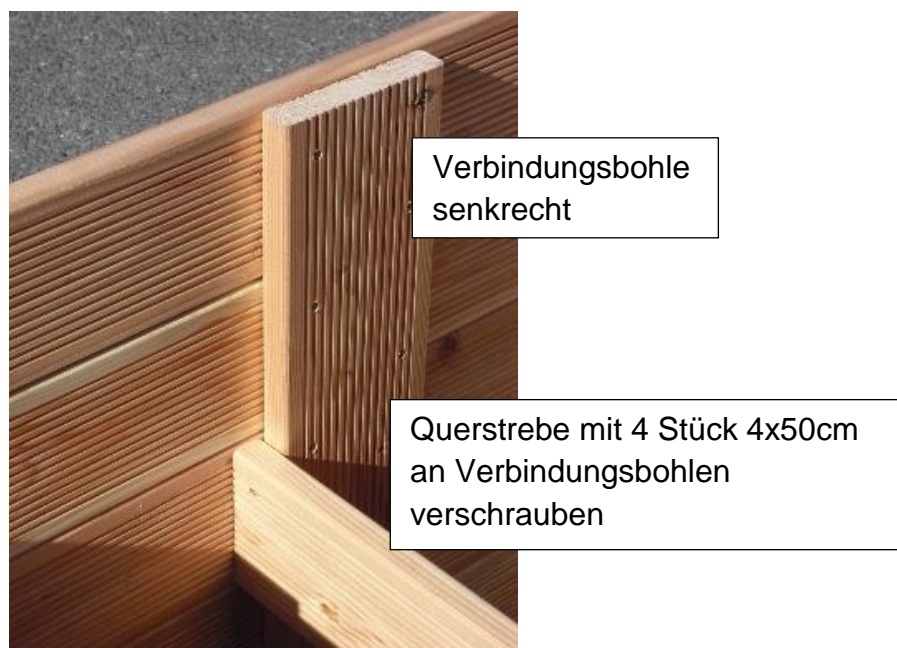



Als letzten Schritt müssen Sie die Hochbeetinnenseiten mit der Noppenfolie auskleiden und diese befestigen (am besten festtackern). Dabei ist darauf zu achten, dass die Noppen zum Holz zeigen und der Boden offen bleibt.



Anleitungen zum Befüllen des Beetes und Anlage der Bepflanzung finden Sie im Internet und in diversen Gartenzeitschriften.