

## Aufbauanleitung Hochbeet mit Sitzbank

**L 2,00x B 1,30x H 0,65m**

Mit diesem Hochbeet von Scheerer haben Sie ein Qualitätserzeugnis erworben. Nehmen Sie sich die Zeit und lesen Sie die vorliegende Anweisung in aller Ruhe durch. Halten Sie sich genau an die Aufbauanleitung, dann werden Sie lange Freude an diesem Produkt haben.

**Werkzeuge für die Montage:** Schraubendreher, Akku-Schrauber oder eine Bohrmaschine, 1 Sortiment Schrauberbits, ein Holzbohrer 4mm.

### **Material:**

- 4 Stück Bohlen geriffelt 2,8x14,5x199,5cm mit 4 Nuten
  - 4 Stück Bohlen geriffelt 2,8x14,5x199,5cm mit 5 Nuten
  - 2 Stück Bohlen geriffelt 2,8x7x199,5cm mit 2 Nuten
  - 6 Stück Bohlen geriffelt 2,8x14,5x99,5cm mit 4 Nuten
  - 2 Stück Bohlen geriffelt 2,8x7x99,5cm mit 2 Nuten
  - 3 Stück Bohlen geriffelt 2,8x14,5x129,5/122,5cm vorn geschrägt mit 4 Nuten
  - 2 Stück Bohle geriffelt 2,8x14,5x63cm (Mittelstrebe)
  - 2 Stück Bohle glatt 2,8x14,5x199,5cm (Sitzfläche)
- Noppenfolie

### **Beschlag:**

- 32 Stück 5x50mm Holzschrauben (12 Stück Sitzfläche und 20 Stück Mittelstrebe)

**Wichtig:** Alle Schraubenlöcher vorbohren!


Bitte prüfen Sie, ob in der Lieferung das komplette Material enthalten ist.

Zu Beginn legen Sie die 2 Stück Längsbohlen (2,8x7x199,5cm mit 2 Nuten) mit der Nut nach oben auf den Boden. Danach werden 2 Stück Querbohlen (2,8x14,5x99,5cm mit 4 Nuten) in die vorgefertigten Nuten gesetzt.

Querbohle  
eingesetzt in  
Nuten



Querbohle  
eingesetzt in  
Nuten

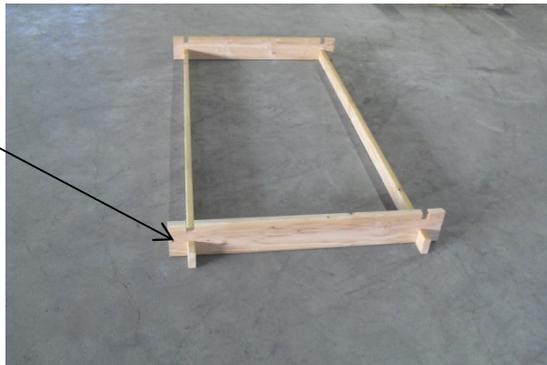


Nun müssen 2 Stück Längsbohlen (2,8x14,5x199,5cm mit 4 Nuten) in die Nuten der vorherigen Querbohlen gesetzt werden.


Längsbohlen  
mit Nut



Es folgen wieder 2 Querbohlen (2,8x14,5x99,5cm mit 4 Nuten) diese werden wie zuvor in die Nuten eingesetzt.

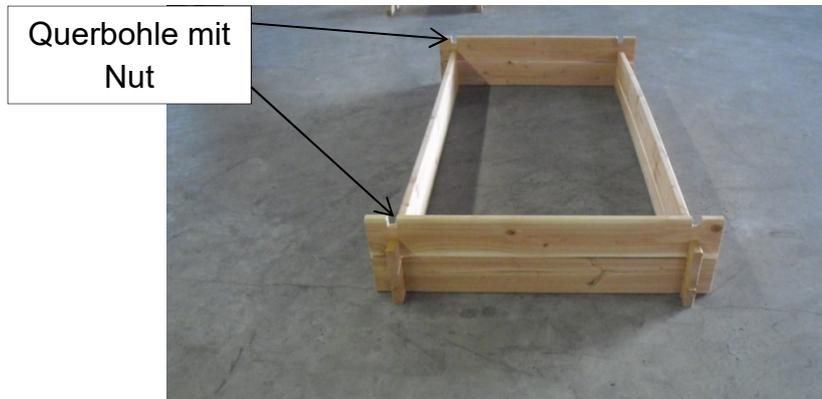

Als nächstes werden 2 Stück Längsbohlen (2,8x14,5x199,5cm mit 5 Nuten) eingesetzt die mittlere Nut muss nach oben zeigen.

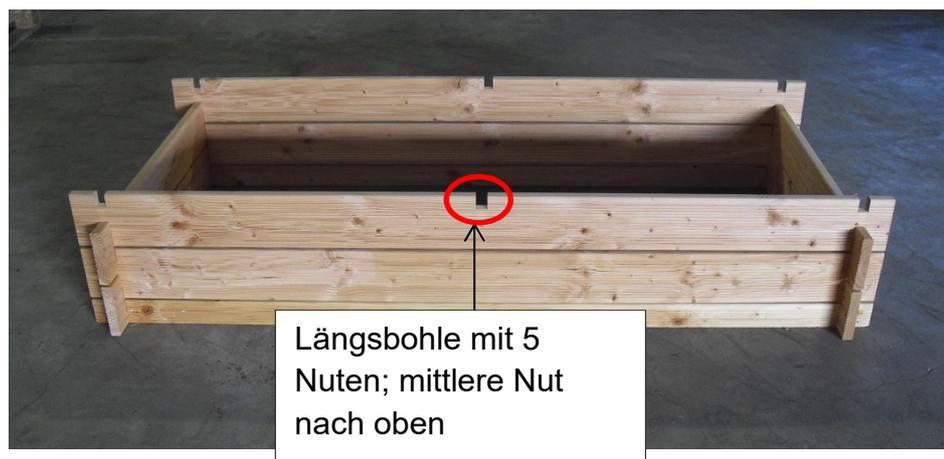

Jetzt werden die 3 Stück Querbohlen (2,8x14,5x129,5/122,5cm mit 4 Nuten und Schräge) benötigt. Diese werden wie die vorherigen Querbohlen, an beiden Seiten und in der Mitte in die Nut gesetzt. Die Schrägen sollten jeweils nach unten und zur gleichen Seite zeigen.



Die 2 Stück Längsbohlen (2,8x14,5x199,5cm mit 5 Nuten) werden als nächstes eingesetzt. Dabei ist darauf zu achten, dass die mittlere Nut nach unten zeigt.





Danach werden 2 Stück Querbohlen (2,8x14,5x99,5cm) und 2 Stück Längsbohlen (2,8x14,5x199,5cm) benötigt. Diese werden wie zu vor in die Nut eingesteckt (als erste die Querbohlen)



An den Seiten kommen nun die letzten Querbohlen (2,8x7x99,5cm mit 2 Nuten). Diese werden mit der Nut nach unten in die anderen Nuten eingesetzt.



Um das Hochbeet weiter zu stabilisieren werden die 2 Stück Mittelstreben (2,8x14,5x63cm) an den Längsseiten mit je 10 Schrauben (5x50mm Assy) befestigt. Pro waagerechte Bohle werden je 2 Schrauben zur Befestigung verwendet.

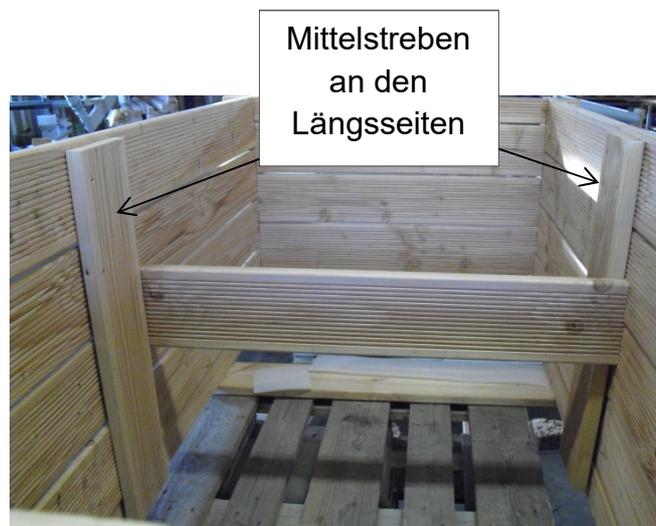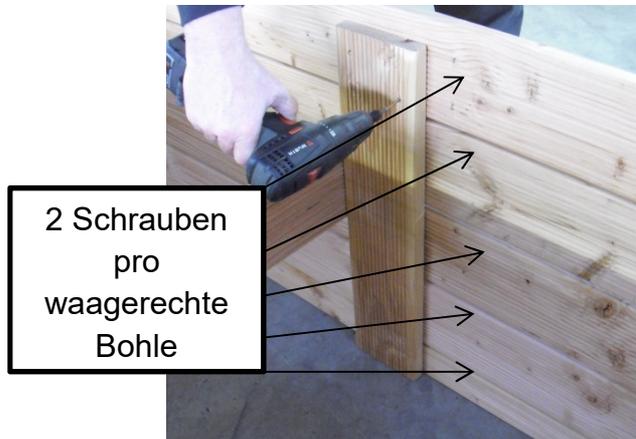

Befestigen Sie nun die beiden glatten Bohlen (2,8x14,5x199,5cm) mit je 6 Stück Schrauben (Spax 5x50mm ASSY) auf den hervorstehenden Sitzbankbohlen.



Sie können das fertige Hochbeet mit Sitzbank nun an gewünschtem Ort aufstellen.



Als letzten Schritt müssen Sie die Hochbeetinnenseiten mit der Noppenfolie auskleiden und diese befestigen (am besten festtackern). Dabei ist darauf zu achten, dass die Noppen zum Holz zeigen und der Boden offen bleibt.



Bitte achten Sie darauf auch die Querstrebe mit der Noppenfolie einzukleiden.



Anleitungen zum Befüllen des Beetes und Anlage der Bepflanzung finden Sie im Internet und in diversen Gartenzeitschriften.

## **Achtung!**

**Das Hochbeet ist erst nach der Befüllung standfest zum Sitzen.**