



## Aufbauanleitung Hochbeet ab 2023

Für:	Breite cm:	Tiefe cm:	Höhe cm:
	150 x	100 x	75,5
	200 x	100 x	75,5

Mit diesem Scheerer-Hochbeet haben Sie ein Qualitätserzeugnis erworben. Nehmen Sie sich die Zeit und lesen Sie die vorliegende Anweisung in aller Ruhe durch. Halten Sie sich genau an die Aufbauanleitung, dann werden Sie lange Freude an diesem Produkt haben.

Für den Aufbau sind zwei Personen erforderlich.

**Werkzeuge für die Montage:** Schraubendreher, Akku-Schrauber oder eine Bohrmaschine, 1 Sortiment Schrauberrbits, ein Holz- oder Metallbohrer 4mm.

### **Material:**

10 Stück Stirnbohlen 2,8x14,5 cm,

2 Stück Seitenteile vormontiert (bestehend aus je 5 Bohlen 2,8x14,5cm 200/150cm und 3 Verbindungsbohlen 2,8x14,5x72,5cm)

1 Stück Querstrebe 2,8x14,5cm

2 Stück Randleisten 3x8cm, 202cm lang (Hochbeet 150cm → 152cm lang)

2 Stück Randleisten 3x8cm, 86,5cm lang

1 Stück Noppenfolie

**Beschlag:** Holzschrauben: 44 Stück 5x50mm und 12 Stück 4,5x60mm

**Wichtig: Alle Schraubenlöcher vorbohren!**



Hochbeetbausatz nach Auspacken inkl. Beschlag

Bitte prüfen Sie, ob in der Lieferung das komplette Material enthalten ist.

Stellen Sie die Seitenteile ebenerdig. Die Unterseite ist die Seite mit dem kleinen Versatz, d. h. die Verbindungsbohle springt etwas zurück. Die Oberseite ist bündig geschnitten. Die Verbindungsbohlen stehen senkrecht.



Die Stirnbohlen werden mit je 4 Stück 5x50mm Holzschrauben je Brett von außen an die senkrechten Verbindungsbohlen der Seitenteile geschraubt. Die Schrauben werden so gesetzt, dass sie in die senkrechten Verbindungsbohlen eingedreht werden, nicht in das Hirnholz.




**Wichtig: Alle Schraubenlöcher vorbohren!**

Es ist darauf zu achten, dass die Stirnbohlen mit den Seitenteilen und dem Boden bündig abschließen. Dann schrauben Sie alle weiteren Stirnbohlen mit den Holzschrauben 5x50mm von außen an.



Die Hochbeete werden Innen mit einer Querstrebe versehen. Die Querstrebe wird mit je 4 Stück 5x50mm Holzschrauben an die mittleren Verbindungsbohlen geschraubt.

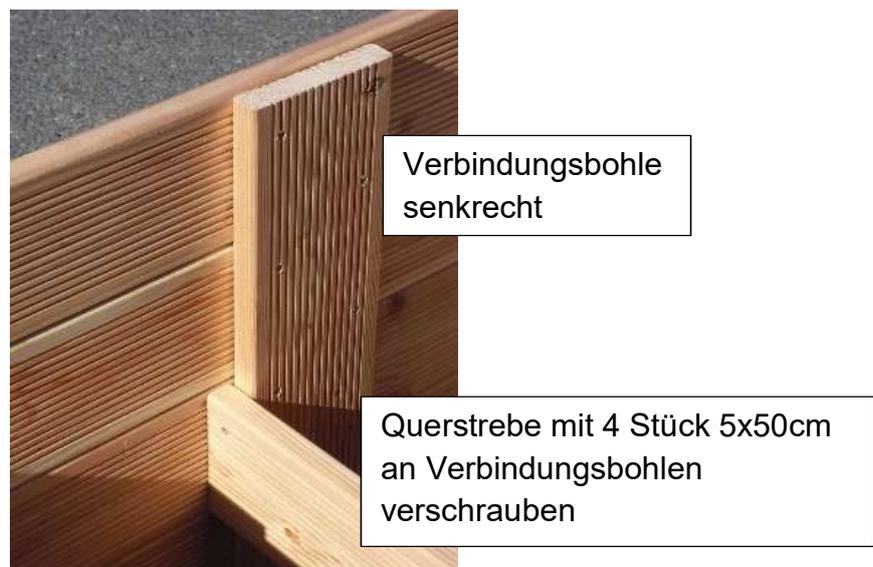

Als nächsten Schritt müssen Sie die Innenseite des Hochbeetes mit der Noppenfolie auskleiden und diese befestigen (am besten festtackern). Dabei ist darauf zu achten, dass die Noppen zum Holz zeigen und der Boden offen bleibt.



Die Folie am Rand des Kastens bündig abschneiden. Bitte achten Sie darauf auch die Querstrebe mit der Noppenfolie einzukleiden.

Als letzten Schritt werden die Abdeckleisten 3x8cm mit den Holzschrauben 4,5 x 60 mm auf den Kasten geschraubt. Die Leisten so ausrichten, dass sie auf allen Seiten gleichmäßig überstehen. Auch hier gilt: **Schraubenlöcher vorbohren!**



Anleitungen zum Befüllen des Beetes und Anlage der Bepflanzung finden Sie im Internet und in diversen Gartenzeitschriften.