



Aufbauanleitung für Sitzbank 1,30m Art.-Nr.: 16613

Mit der Sitzbank von Scheerer haben Sie ein Qualitätserzeugnis erworben. Nehmen Sie sich die Zeit und lesen Sie die vorliegende Anweisung in aller Ruhe durch. Halten Sie sich genau an die Aufbauanleitung, dann werden Sie lange Freude an diesem Produkt haben.

Werkzeuge für die Montage: Zollstock, Akkuschrauber, 1 Sortiment Akkuschrauberbits, Holzleim, Hammer und Schlagholz (im Paket enthalten).


Für den Aufbau benötigt man zwei Personen.

Hinweis: Alle Schrauben **vorsichtig** anziehen, damit das Holz nicht spaltet

Angeliefertes Material mit der Materialliste überprüfen und übersichtlich auslegen!


Stückliste Sitzbank 1,30m:

A.	Seitenteile	2 Stück
C.	Querstrebe hinten 4x10cm 1,18m die Enden gerade gekappt	1 Stück
D.	Querstrebe vorne 4x10cm 1,18m die Enden gerundet	1 Stück
E.	Holzdübel 16mm	4 Stück
F.	Rückenfläche 4x10cm 1,30m	3 Stück
G.	Sitzfläche 4x10cm 1,30m	4 Stück
H.	Assy Schraube 5x80mm V2A	40 Stück
I.	Schlagholz	1 Stück

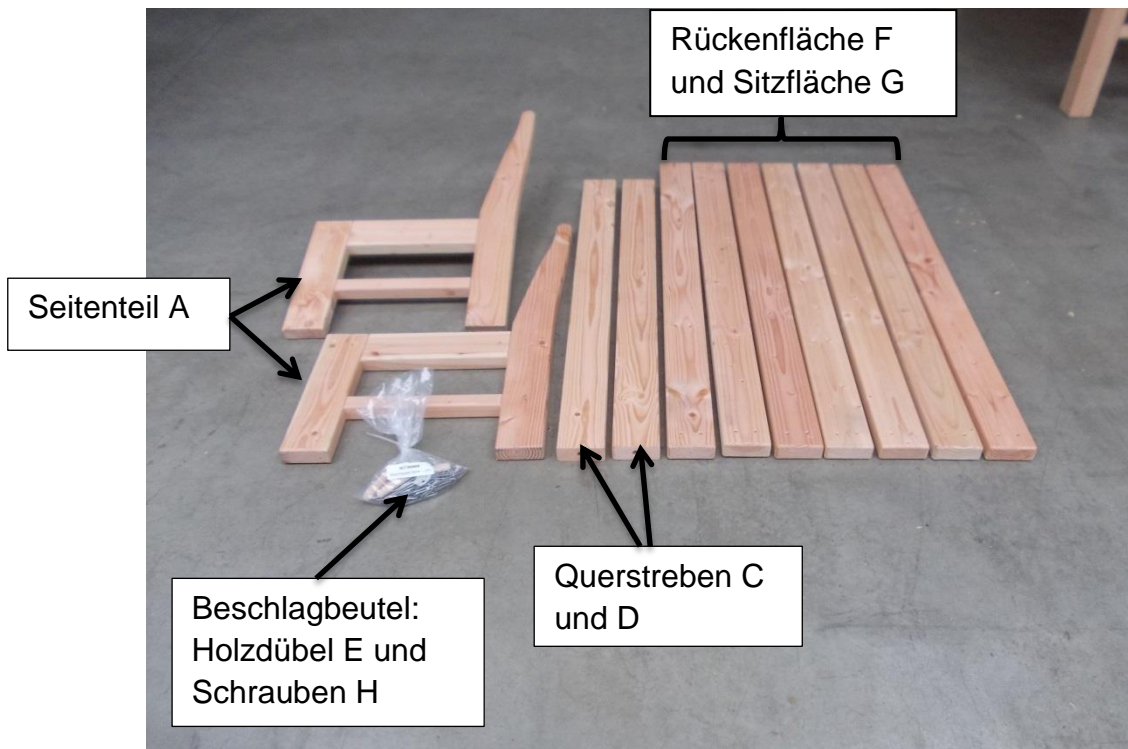

Bitte prüfen Sie, ob in der Lieferung das komplette Material enthalten ist.

Als erstes stecken Sie die Holzdübel (E) in die vorgebohrten Löcher der Querstreben (C und D). Geben Sie vorher ein wenig Leim in die Löcher. Stellen Sie ein Seitenteil (A) ebenerdig auf und verbinden Sie diese mit der vorderen Querstrebe (D). Dazu setzen Sie die Querstrebe mit dem Dübel (D) in das vorgebohrte Loch des Seitenteils (A) ein. Fügen Sie vorher wieder Leim hinzu. Die Rundungen müssen nach oben zeigen.

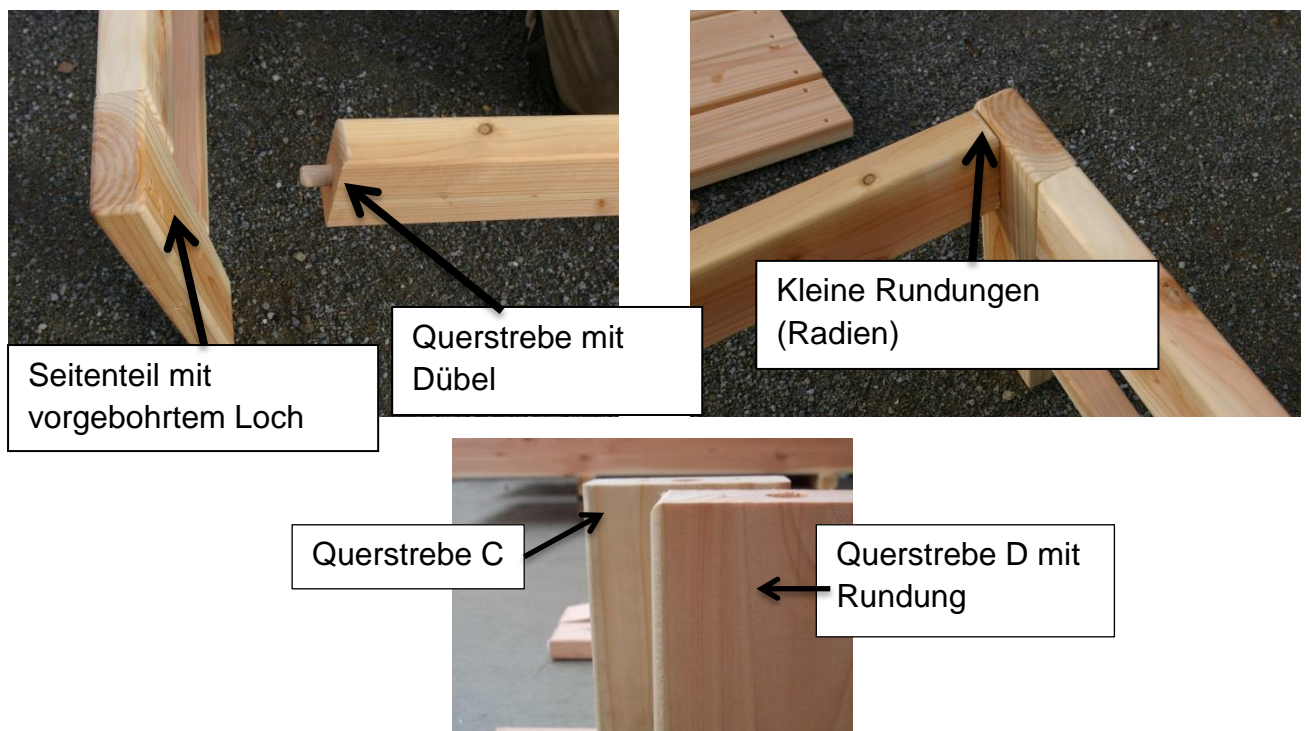

Als nächstes wird die hintere Querstrebe (C) mit dem Seitenteil (A) verbunden. Dazu setzen Sie die Querstrebe mit dem Dübel (C) in das vorgebohrte Loch des Seitenteils (A) ein. Fügen Sie vorher wieder Leim hinzu.



Das andere Seitenteil (A) wird mit den Querstreben verbunden. Setzen Sie wie zuvor die Querstreben (C und D) mit dem Seitenteil (A) zusammen. Damit Sie die Seitenteile (A) mit den Querstreben (C und D) besser verbinden können verwenden Sie das Schlagholz (I).



Befestigen Sie die Seiten zusätzlich mit den ASSY-Schrauben 5x80mm V2A (H). Die Seitenteile (A) haben vorgebohrte Löcher, sodass Sie die Bauteile einfach verschrauben können.



Das hinter Brett der Sitzfläche (G) schließt bündig mit der Rückenlehne des Seitenteils (A) und das vordere Brett (G) schließt bündig mit der Querstrebe (D) ab. Diese werden mit den ASSY-Schrauben 5x80mm V2A (H) befestigt. Die anderen Bretter der Sitzfläche (G) werden vermittelt und festgeschraubt (ca. 1,5cm Luft zwischen den Brettern).



An der Rückenlehne wird das erste Brett (F) so befestigt, dass es mit der Rundung abschließt. Danach das Brett mit den Schrauben (H) befestigen.



Lassen Sie zwischen der Sitzfläche und der Unterkante des letzten Brettes der Rückenlehne (F) ca. 10cm Luft.



Das mittlere Brett der Rückenlehne (F) mittig ausrichten und mit den Schrauben befestigen (H).



Zum Schluss die Bank am gewünschten Ort platzieren.