



Aufbauanleitung Steckzaun Holstein

Nehmen Sie sich die Zeit und lesen Sie die vorliegende Anweisung in aller Ruhe durch.

Werkzeuge für die Montage: Hammer, Zollstock, Bohrmaschine R/L oder Akku-Schrauber, Wasserwaage, 1 Sortiment Akkuschauberbits, einen Winkel.


Angeliefertes Material mit der Materialliste überprüfen und übersichtlich auslegen!

Die Zaunpfosten werden im Abstand von 177cm (lichte Weite) gesetzt. Dabei müssen die Laschen der Pfostenanker nach vorne und hinten zeigen. Bei einem Eckpfosten verwenden Sie unseren Spezialanker mit einseitiger Lasche.

Die Steckzaun-Bretter schieben sie in die Nuten der Pfosten. Hierbei ist die Feder des Brettes nach oben gerichtet (Wasserablauf). Das unterste Brett sollte ca. 3cm von der Pfostenunterkante beginnen.



Fixieren Sie jedes Brett mittig mit einer Schraube von 3,2x40mm. Diese werden seitlich schräg in die Nut geschraubt. Beim obersten Brett muss die Feder in einem Streifen von 2cm abgeschnitten werden. Darauf kommt die Abdeckleiste. Diese ist mit 178,5cm etwas länger. Einfach maßgerecht anpassen und von oben festschrauben (vorbohren).

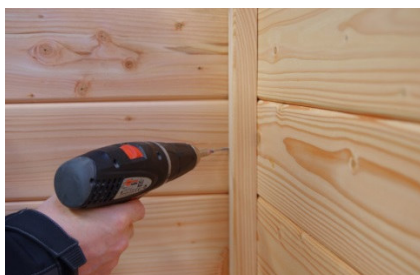

Der Gittereinsatz (optional) wird ebenfalls in die Nut geschoben. Drehen Sie das oberste Brett um, sodass die Feder nach unten zeigt und in die Nuten der Gitterleisten fasst. Hier wird beim obersten Brett nicht die Feder, sondern die Nut mit einem 2cm breiten Streifen längs abgeschnitten. Die Pfostenköpfe werden mit einer Kappe geschützt.

