



Aufbauanleitung Steckzaun Jütland

Nehmen Sie sich die Zeit und lesen Sie die vorliegende Anweisung in aller Ruhe durch.

Werkzeuge für die Montage: Hammer, Zollstock, Bohrmaschine R/L oder Akku-Schrauber, Wasserwaage, einen Winkel.

Angeliefertes Material mit der Materialliste überprüfen und übersichtlich auslegen!


Die Zaunpfosten werden im Abstand von 197cm (lichte Weite) gesetzt. Dabei müssen die Laschen der Pfostenanker nach vorne und hinten zeigen. Bei einem Eckpfosten verwenden Sie unseren Spezialanker mit einseitiger Lasche.

Die Jütland-Bohlen schieben sie in die Nuten der Pfosten. Hierbei ist das dünnere Ende des Brettes nach oben gerichtet (Wasserablauf). Das unterste Brett sollte ca. 3cm von der Pfostenunterkante beginnen.



Fixieren Sie jedes Brett mittig mit einer Schraube von 3,5x55mm. Diese werden seitlich schräg in die Nut geschraubt. Auf das oberste Brett kommt die Abdeckleiste 3x5cm. Diese ist mit 200cm etwas länger. Einfach maßgerecht anpassen und von oben festschrauben (vorbohren).



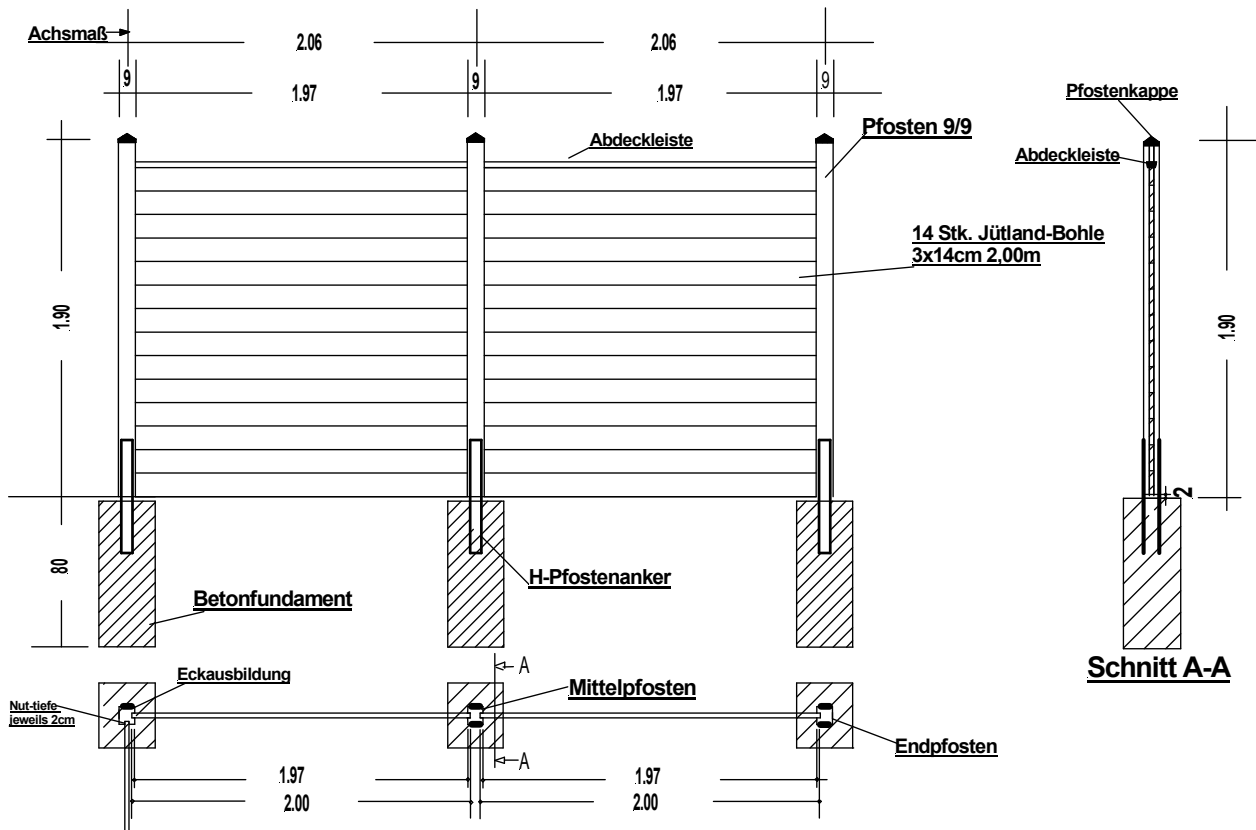

Der Gittereinsatz (optional) wird ebenfalls in die Nut geschoben. Drehen Sie das oberste Brett um, sodass die Feder nach unten zeigt und in die Nuten der Gitterleisten fasst. Hier wird beim obersten Brett nicht die Feder, sondern die Nut mit einem 2cm breiten Streifen längs abgeschnitten. Die Pfostenköpfe werden mit einer Kappe geschützt.

