

Aufbauanleitung Sternpergola

1. Setzen Sie die H-Pfostenanker in den gemäß der Skizze eingetragenen Abständen jeweils in ein Betonpunktfundament ca. 30x30x80cm, der Metallsteg auf dem der Pfosten steht sollte sich 2cm über der Betonkante befinden um ein gutes Abtrocknen zu gewährleisten.
2. Nach dem Aushärten der Fundamente (ca. 7 Tage) werden die Pfosten lotrecht in die H-Pfostenanker gesetzt und mit Schraubzwingen fixiert. Der Pfosten sitzt direkt auf dem Metallsteg damit eine kraftschlüssige Verbindung erreicht wird. Bohren Sie mit einem 10,5mm Metallbohrer die Löcher für die 10x110mm Maschinenschrauben richten Sie die Pfosten erneut lotrecht aus und verschrauben Sie anschließend die Pfosten.
3. Die Holme in der Länge 362cm und 102cm werden vorne und hinten in die Aussparungen der Pfosten gelegt. Die Holme werden von oben jeweils mit einer Schraube 6,5x120mm V2A pro Pfosten verschraubt. Die Schrauben besitzen eine Bohrschraube, wir empfehlen aber trotzdem die Hölzer mit einem 6mm Bohrer vorzubohren.
4. Die äußeren Auflagen (Reiter) werden gemäß dem Abstand der Skizze aufgelegt und jeweils mit einer Schraube im hinteren Holm und einer Schraube im vorderen Holm von oben verschraubt. Die Auflagen sollten wie schon die Holme vorgebohrt werden. Jetzt wird vorne die Richtschnur an den jeweiligen Kopfen befestigt um die Vorderkante für die anderen Auflagen zu markieren. Legen Sie nun die mittlere Auflage genau in der Mitte der jeweiligen Holme auf und verschrauben Sie diese. Nachdem die drei Auflagen befestigt wurden können die vier weiteren Auflagen und auf die Holme gelegt, gleichmäßig ausgerichtet und verschraubt werden.



Benötigte Werkzeuge: 5m Maßband, Wasserwaage, Schraubzwingen, Akkuschauber, 10,5mm Stahlbohrer, Bit für Assyschrauben AW 30L, Knarrenkasten, Richtschnur

Sternpergola Heidmark

Pfosten Heidmark Spezial:

Stand: 22.01.2021

Ausklüftung
4x10

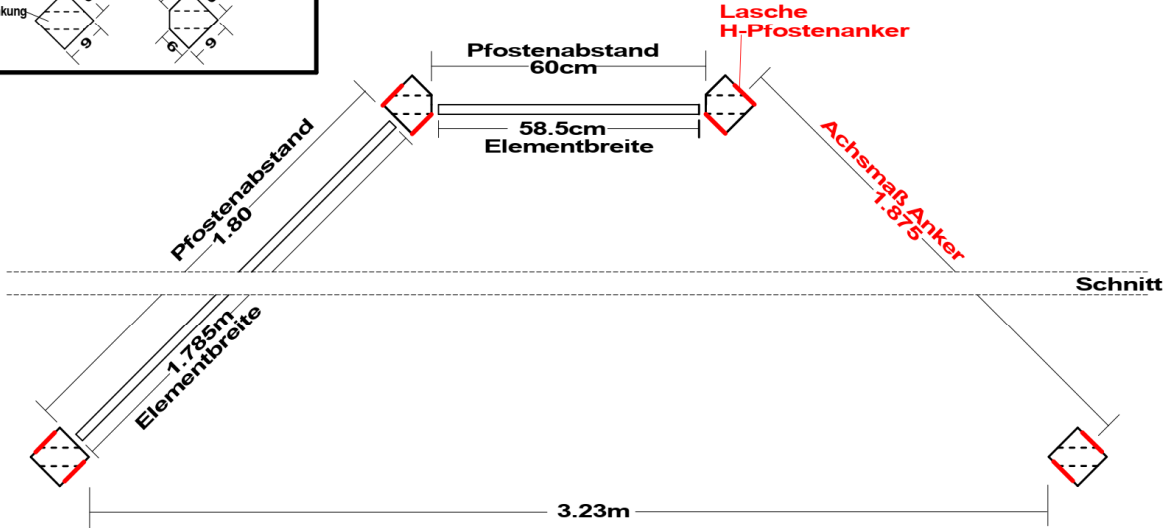

Stand: 22.01.2021

